ismartgate Cam

Guida Rapida di Installazione

Telecamera di sicurezza IP FHD per interni

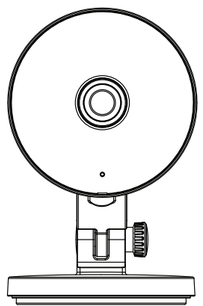

1 *Per Iniziare*

Contenuto della confezione



Avvertenze di Sicurezza

- Si consiglia di cambiare regolarmente la password della telecamera utilizzando una combinazione di numeri, lettere e caratteri speciali.
- Si consiglia di aggiornare regolarmente la telecamera alle ultime versioni software e firmware disponibili per garantirne la migliore esperienza di utilizzo.

2 *Descrizione Fisica*

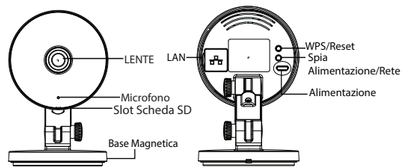

Attenzione:

I cavi che compongono questo prodotto presentano un potenziale pericolo di strangolamento. Si prega di tenere tali cavi fuori dalla portata dei bambini.

3 *Configurare la Tua Telecamera Connessione Cablata con ismartgate Cam App (Consigliata)*



Nota: Consigliamo vivamente di iniziare il processo di configurazione collegando la telecamera al proprio router Internet con un cavo Ethernet. Dopo che l'installazione avrà avuto successo, sarà possibile scollegare il cavo e accedere alla rete wireless per l'operatività WiFi.

Requisiti Minimi: Per garantire un'esperienza di visione video più fluida sullo smartphone, si raccomanda che lo smartphone abbia le seguenti caratteristiche:

- iOS: versione 8.1 o maggiore.
- Android: 4.1 o maggiore, e un dispositivo che abbia una Graphics Processing Unit (GPU) integrata.

Configurazione guidata della Telecamera

1. Collegare la telecamera al router Internet utilizzando un cavo Ethernet.
2. Collegare l'alimentatore alla telecamera e attendere fin quando la stessa confermerà l'avvenuta connessione con un messaggio audio.
3. Dal tuo smartphone, cerca "ismartgate Cam" tramite l'App Store o il Google Play Store. Scaricare, installare e aprire l'applicazione per iniziare la configurazione.
4. Sotto "ismartgate Cam" selezionare "Tocca per aggiungere una telecamera ", quindi seleziona "Telecamera". Scansiona quindi il codice QR, che si trova nella parte inferiore della telecamera (vedere le illustrazioni).

Toccare pulsante "+"

Scansione codice QR

5. Nella schermata "Scegli il metodo di installazione" selezionare Connessione Cablata "Cablata" (angolo in alto a sinistra) e toccare "Pronto per connessione cablata." Attendere qualche istante per un messaggio di conferma che il processo di configurazione è stato completato (vedi illustrazioni sotto).

Confermare "Cablato" e toccare "Pronto per connessione cablata".

Connessione pronta!

4 Collegare la TelecameraTramite WiFi

Una volta aggiunta correttamente la telecamera utilizzando il metodo di connessione cablata di cui sopra, toccare il feed della telecamera live dalla schermata "Le Mie telecamere"→ toccare l'ingranaggio in alto a destra → toccare "Rete"→ toccare la rete WiFi a cui ci si vuole connettere e inserire la password WiFi.

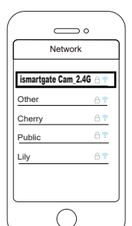

Nota:
La telecamera supporta il WiFi a doppia banda 2.4GHz e 5GHz, la velocità del WiFi a 5GHz è alta ma la penetrabilità è scarsa, quindi si consiglia di utilizzare il WiFi a 2.4GHz quando c'è una parete.

5 Altri Modi Per Accedere Alla Telecamera

■ Interfaccia Utente Web

(es. Internet Explorer/Edge/Chrome/Firefox/Safari)

Se si desidera gestire la telecamera in modo più professionale, si consiglia di accedere alla telecamera tramite browser. È possibile scaricare sul computer lo strumento "Equipment Search Tools" da **foscam.com/tools**, tquindi accedere direttamente alla telecamera.

6 Installazione Hardware

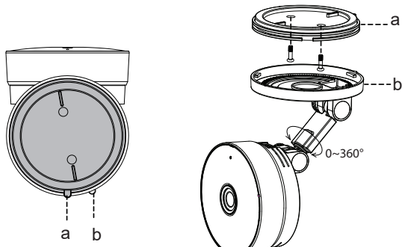

1. Ruotate la base della telecamera fno ad allineare i punti a e b: potrete così rimuovere la piastra di montaggio.
2. Installate la piastra di montaggio fssandola a parete o a softto, utilizzando le viti di fssaggio fornite a corredo.
3. Allineate i punti a e b per innestare la base della telecamera sulla piastra di montaggio. Ruotate quindi la base fnché i punti a e b non saranno più allineati, e avrete così assicurato saldamente la videocamera alla piastra.

7 Informazioni Importanti

■ Nome Utente & Password Telecamera

Il nome utente e la password della telecamera vengono utilizzati per accedere e gestire la telecamera. Avere una password forte può migliorare significativamente la sicurezza della telecamera.

Se avete dimenticato uno dei due, tenete premuto il pulsante "Reset" sulla telecamera mentre è accesa per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Dopo aver sentito il messaggio vocale, rilasciare il pulsante. La telecamera si riavvierà automaticamente e le impostazioni predefinite verranno ripristinate. Il nome utente/password predefinito diventerà rispettivamente admin / (vuoto).

Dopo aver ripristinato le impostazioni predefinite di fabbrica, si prega di eliminare la telecamera dall'App ismartgate Cam, e poi aggiungerla di nuovo.

■ Media Storage

La telecamera supporta i formati di archiviazione cloud, NVR (Network Video Recorder) e schede Micro SD (supporta solo il formato FAT-32).

■ Consigli di Sicurezza

- Prima di utilizzare la telecamera, accertarsi che venga utilizzata l'alimentazione elettrica corretta.
- Si prega di montare la telecamera e la staffa in modo sicuro utilizzando le viti in dotazione.
- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, tenere la telecamera in un luogo fresco e asciutto.
- Si prega di tenere la telecamera fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Per garantire la sicurezza della connessione, modificare la porta predefinita in un raggio d'azione più ampio.
- Controlla frequentemente i log delle tue telecamere ismartgate Cam. Le telecamere ismartgate Cam hanno log incorporati che ti ricordano quali indirizzi IP stanno accedendo alla telecamera.

ismartgate Cam

Sito Web Certificato CE:
https://ismartgate.com/wp-content/uploads/2022/04/CE-Indoor.pdf

www.ismartgate.com

Domande? Per eventuali problemi durante l'installazione, scrivici a **support@ismartgate.com** - siamo qui per aiutarti!